



N-BOX SLASH

メーカーオプション ディスプレイオーディオ

インターナビ ポケット ナビゲーション機能連携

ユーザーマニュアル

2015.5.26



HONDA

NV

N-BOX SLASH

N-BOX SLASHメーカーオプション ディスプレイオーディオと
iPhone®の連携により、インターナビ ポケットのナビゲーション機能を
ディスプレイオーディオで連携利用するための、設定手順や操作方法のご案内です。

CONTENTS

| | | |
|---|--|----|
| 1 | 対応スマートフォン、対応アプリ、ご利用手順 | 2 |
| 2 | 対応アプリのダウンロード、ログイン | 3 |
| 3 | iPhone®との接続(Bluetooth®接続/ケーブル接続) | 4 |
| 4 | ナビゲーション機能連携(ルート案内)操作手順 | 5 |
| 5 | ナビゲーション機能連携のメニュー、画面表示 | 6 |
| 6 | ステアリングスイッチからの操作 | 7 |
| 7 | ハンズフリーテレフォン、音楽再生 他 | 8 |
| 8 | iPhone®の音楽アプリを利用する | 9 |
| 9 | iPhone®での引き継ぎ手順 他 | 10 |

はじめに(お使いになる前に)

ご利用の前に記載の設定方法、操作手順、注意事項などの記載内容を必ずお読みください。

インターナビ・リンク会員登録

■本サービスのご利用にはインターナビ・リンクの会員に発行される会員IDとパスワードが必要です。
N-BOX SLASHご購入のHonda販売店でインターナビ・リンク会員登録をしてください。
また、他のHonda車で会員登録済の場合は発行済の会員ID、パスワードでもご利用いただけます。

ナビゲーション機能のご利用に際して

■ナビゲーション機能はiPhone®に依存した機能です。電波の受信状況が不安定なトンネル、ビルの谷間などでは地図表示が遅れたり、自車位置がずれる場合があります。ご利用の際にはご注意ください。

ご注意

安全上のご注意

- 運転者が自動車内でHonda純正アプリ「インターナビ ポケットのナビゲーション機能、VICS情報」のナビゲーション機能連携を利用する場合、スマートフォンの操作は、必ず安全な場所に停車させてから行ってください。運転中の操作や画面を注視することは非常に危険ですのでおやめください。
- 本サービスが提供する交通情報は、参考情報となります。実際の交通規制と異なる場合は、実際の道路状況と交通規制に従って走行してください。
- お客様が本サービス利用中に事故等を起こしても、当社は一切の責任を負いません。

パケット通信費についてのご注意

- ご利用には通信費が発生いたします。必ず、各携帯電話会社のパケット定額サービスにご加入ください。また、パケット定額サービスをご利用の場合でも対象にならない通信もございますのでご注意ください。詳しくは各携帯電話会社にお問い合わせください。

使用上のご注意

- 本内容は2015年5月現在のものです。仕様ならびにサービスは予告なく変更・廃止することがあります。またサーバーのメンテナンスやトラブルの発生により、予告なくサービスを停止することもあります。
- 本書記載の機能、画面、デザイン等は、予告なく変更する場合があります。
- 画面はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。

対応スマートフォンの確認

本サービスは、iPhone®のみに対応しています。

Android™端末には対応しておりません。

対応機種については、必ず下記URLで最新情報をご確認ください。

iPhone®の動作確認済みの機種・OSの最新情報について

<http://www.honda.co.jp/internavi/lineup/>

※iPod®, iPad®には対応しておりません。

注意

インターナビ ポケット ナビゲーション機能連携は、すべてのスマートフォンで利用できる機能ではありません。

OSバージョンやスマートフォンのスペックにより、機種ごとに動作が異なる為、ナビゲーション機能連携ができないスマートフォンがございます。ご了承ください。

iPhone®などの基本的な操作方法などに関して

iPhone®の使用上のご注意および、iPhone®, iTunes®, App Storeなどの操作方法に関しては、下記AppleのWebサイトなどをご覧ください。

Apple: iPhone®マニュアル


https://support.apple.com/ja_JP/manuals/iphone

Apple: iTunes®ヘルプ


iTunes®を起動し、ヘルプよりご確認ください。

対応アプリとご利用手順

- 1 ナビゲーション機能連携に必要な接続ケーブルを準備します。
ディスプレイオーディオとiPhone®の接続が必要です。接続は下記の市販のケーブルをご用意ください。
各ケーブルはApple Storeや各家電量販店でお求めになれます。

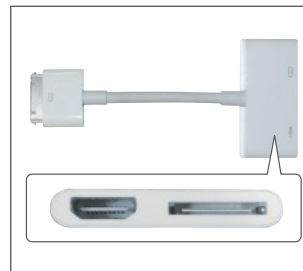

Apple 30ピン Digital AVアダプタ

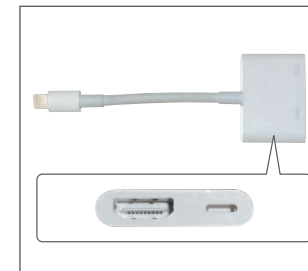

Lightning-Digital AVアダプタ



HDMIケーブル
(HDMI ↔ HDMI)

- 2 iPhone® ナビゲーション機能連携に必要なアプリをダウンロード、インストールし、ログインします。 [詳細](#) 3P



Smartphone Connection



internavi POCKET
+ 有料オプション



internavi LINC

internavi LINCアプリもダウンロード、インストールしていただくことで、「インターナビ・リンク」のサービスすべてをご利用いただけます。

- 3 ディスプレイオーディオ iPhone® ディスプレイオーディオとiPhone®のBluetooth®接続を行います。 [詳細](#) 4P

- 4 iPhone® アプリを起動して、目的地を設定し、ルート案内を開始します。 [詳細](#) 5P

- 5 ディスプレイオーディオ ディスプレイオーディオとiPhone®をケーブルで接続します。 [詳細](#) 4P

- 6 ディスプレイオーディオ ルート案内画面がディスプレイオーディオに表示されます。 [詳細](#) 5P

ダウンロードについて

ナビゲーション機能連携を利用するには、下記のアプリをインストールする必要があります。
検索ワードなどをもとに「App Store」よりアプリをダウンロードし、インストールしてください。

■ナビゲーション機能連携を利用するためのアプリ



| | |
|-------|------------------------|
| アプリ名 | 「SmartphoneConnection」 |
| 価格 | 無料 |
| 検索ワード | 「Hondaランチャー」 |

ディスプレイオーディオとiPhone®を連携させるためのHonda純正ランチャーアプリ。



| | |
|---------------|---------------------------------|
| アプリ名 | 「internavi POCKET」 |
| 価格 | 無料 |
| App Storeカテゴリ | ナビゲーション |
| 検索ワード | インターナビ／internavi／インターナビ ポケット など |

「インターナビ・ルート」、「駐車場セレクト」を利用するためのアプリ。

インターナビ ポケット 有料オプションの購入

ナビゲーション機能連携を利用するには、「インターナビ ポケット」の有料オプション:ナビゲーション機能(3,000円/年)、VICS情報(720円/年)が必要です。 **取得手順の詳細は 10P**

複数のiPhone®をお持ちの場合、インターナビ ポケットへのログイン時に同じID、パスワードを使用することで、それぞれのiPhone®でナビゲーション機能連携を行うことができます。

ただし、同時に2台でご利用いただくことはできません。

また、iPhone®をお買い替えになった場合、IDとパスワードを引き継ぐことによりインターナビ ポケットのナビゲーション機能、VICS情報は、新しい機種に引き継ぐことができます。 **引き継ぎ手順の詳細は 10P**

なお、以下のアプリもダウンロード、インストールしていただくと、Honda四輪車オーナーのためのカーライフサービス「インターナビ・リンク」のすべてのサービスをご利用いただけます。



| | |
|---------------|--------------------------------|
| アプリ名 | 「internavi LINC」 |
| 価格 | 無料 |
| App Storeカテゴリ | ナビゲーション |
| 検索ワード | インターナビ／internavi／インターナビ・リンク など |

燃費履歴やメンテナンス時期などの情報サービスをはじめ、インターナビ・リンクの別のアプリと連携し、様々な機能を利用するためのベースとなるアプリ。

注意

アプリのダウンロード、インストールなどに関わる、iPhone®、iTunes®、App Storeの基本的な操作方法に関しては、下記サイトをご参照ください。

Apple: iPhone®マニュアル

https://support.apple.com/ja_JP/manuals/iphone


Apple: iTunes®ヘルプ

iTunes®を起動し、ヘルプよりご確認ください。

ログインについて

ログインの際には、インターナビ・リンク会員の会員ID、パスワードが必要です。

iPhone®

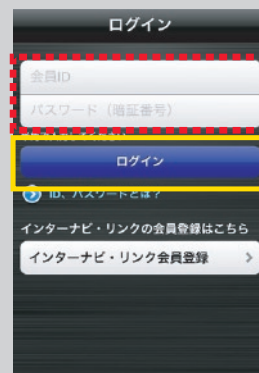

インターナビ・リンク ご利用案内 (お客様情報 登録完了のご案内)



マスターID未登録



マスターID登録済

【IDとパスワードの入力】

アプリを起動した際などに表示されるログイン画面にて、「インターナビ・リンク ご利用案内」に記載のIDとパスワードを入力し、**ログイン** をタップしてください。

認証後、入力されたID・パスワードに問題がなければ、画面が切り替わります。

注意

●マスターID登録済のお客様

マスターIDでもログインできます。パスワードは「マスターID」登録時のお客様が任意で設定されたパスワードでログインしてください。

「マスターID」登録時に設定するパスワードを忘れないようご注意ください。

Bluetooth®接続

ディスプレイオーディオにiPhone®を接続して、ナビゲーション機能連携を行う準備をします。
はじめにiPhone®とディスプレイオーディオをBluetooth®接続します。既に使用するiPhone®とのBluetooth®接続が完了している場合は、改めて接続する必要はありません。

※設定方法の詳細はiPhone®側の取扱説明書もご確認ください。

- ディスプレイオーディオ本体右上の「設定」ボタンを押し、【設定】を選択
- 【電話設定】または【Bluetooth®】を選択
- 電話設定またはBluetooth®画面の【Bluetooth®機器リスト】を選択
- 【未登録】を選択
- 【OK】を選択
- 「Bluetooth®機器を検索中です」と表示されます
- お客様で使用するiPhone®のHonda HFTを選択し、「バスキー」を入力
- 電話帳や履歴を同期するかの画面が表示されるのでどちらかを選択し、画面表示に従って設定してください

iPhone®の接続設定

画面表示の指示にあわせ、登録してください。
※ハンズフリー(HFP)を有効にしてください。
※iPhone®側のBluetooth®設定画面を確認しながら操作してください。

以上でiPhone®とディスプレイオーディオのBluetooth®接続は終了です。
あわせてハンズフリーの設定も終了しています。


ケーブル接続

Bluetooth®で接続したあと、HDMIケーブル、USBケーブル※(充電用)を接続します。


※USBケーブルはiPhone®に付属のUSBケーブルをご使用ください。

接続は下記の市販のケーブルをご用意ください。

各ケーブルはApple Storeや各家電量販店でお求めになります。

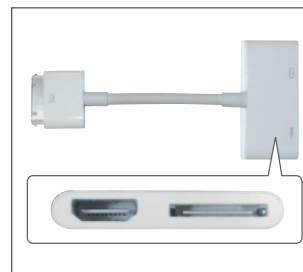

Apple 30ピン Digital AVアダプタ

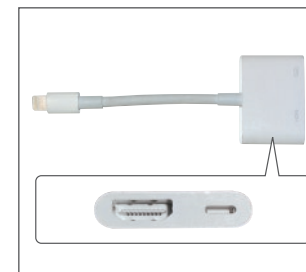


Lightning-Digital AVアダプタ




HDMIケーブル
(HDMI ↔ HDMI)

- アップル デジタルAVアダプタとHDMIケーブルを接続し、HDMIジャックに接続します。
●充電しながら使用の場合は、デジタルAVアダプタとUSBケーブルを接続し、USBジャックに接続します。
- iPhone®とアップル デジタルAVアダプタを接続します。
●先にiPhone®側でインターナビ ポケットを起動し、目的地設定後、「案内開始」をタップした後に、iPhone®をアップル デジタルAVアダプタに接続してください。
iPhone®とアップル デジタルAVアダプタを先に接続すると、ナビゲーション機能連携ができない場合があります。

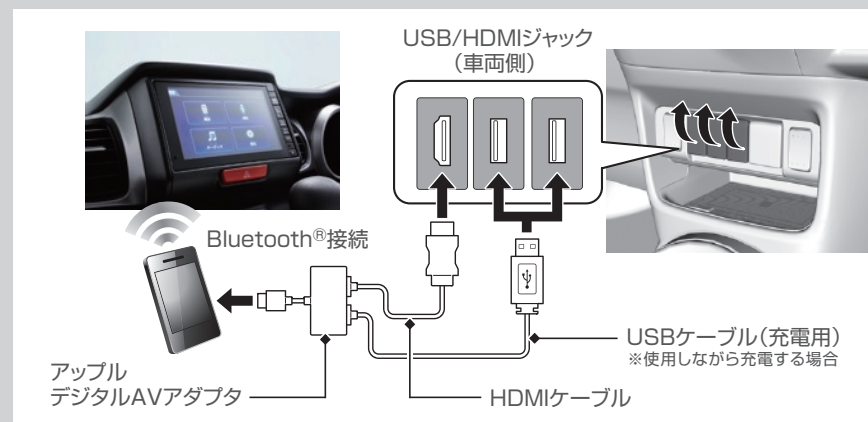

ナビゲーション機能連携(ルート案内)開始の操作手順

最初にiPhone®のインターナビ ポケットを起動し、**目的地を設定、「案内開始」をタップ**します。次にiPhone®を**ケーブルでディスプレイオーディオに接続**すると、ナビゲーション機能連携(ルート案内)が開始されます。

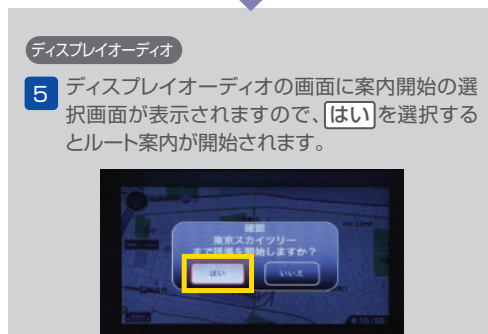


※「いいえ」を選択すると、ルート案内せず現在地表示となります。



また、目的地設定をしないで接続しても現在地表示となります。

ディスプレイオーディオ

6 スマートルートなどルート選択をします。

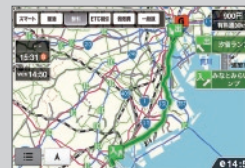

7 ルート案内開始。

iPhone®

※ナビゲーション機能連携時の音声案内の音量調節について
ルート案内時の音声案内の音量は、iPhone®のオーディオの音量と同期しています。
ディスプレイオーディオで音量を変更しても音量が小さいときは、ディスプレイオーディオとiPhone®を接続してから、iPhone®の音量を操作することで音量調整してください。

注意

ケーブルを接続してナビゲーション機能連携が開始されると、iPhone®の画面には、「車載器と接続中です」と表示され、iPhone®ではナビゲーション操作はできなくなります。登録されている地点以外の目的地に再設定を行う場合は、いったん接続を外してiPhone®で再設定を行ったのち、再度接続を行ってナビゲーション機能連携を開始してください。また、ナビゲーション機能連携中にiPhone®を操作すると、安全上ルート案内を停止し、ディスプレイオーディオとの連携が切断されます。

注意


ルート案内中は、iPhone®の「スリープボタン」を押さないでください。万一押した場合は、再度iPhone®画面を立ち上げ、インターナビ ポケットを起動してください。

注意

メール系アプリ等の割り込み通知設定は解除してください。割り込み設定をしていて、メッセージを受信した場合、ディスプレイオーディオとの連携が切断されます。

ナビゲーション機能連携時の画面 (HOME) 基本操作


■ディスプレイオーディオHOME画面

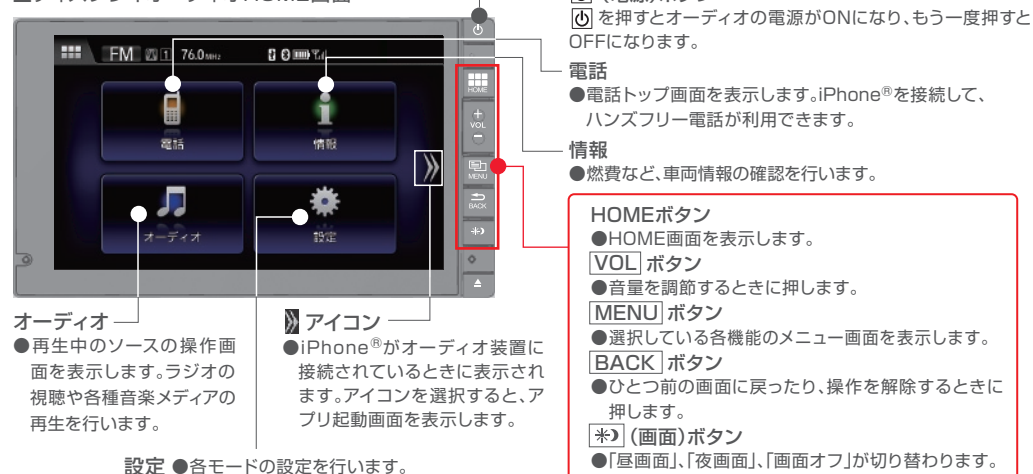


注意

安全上の配慮から、走行中の各種設定機能は限定されます。走行中に操作できない項目は画面上に薄い色で表示されます。

メニュー

メニュー画面をディスプレイオーディオに表示させたい場合は、ハンドルのステアリングスイッチによる操作のみが有効です。 スイッチでスマートフォン操作モードにした後、**[SOURCE]** スイッチでメニュー画面が表示されます。

※インターナビ ポケット表示中は、MENU/戻るボタンは無効です。HOMEボタンでアプリ起動画面に遷移します。

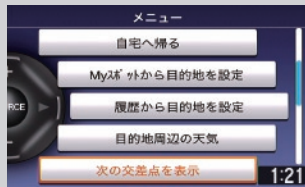

目的地の設定やルートの変更など、ナビゲーションに関する様々な機能はナビメニューから表示し、該当の項目を選択します。

[メニューから操作できる項目]

- **案内中止**
ナビゲーションを終了し、現在地周辺の地図表示に戻ります。
- **ルート再計算**
現在地と最新の交通情報を参照し、ルートを再計算します。
- **ルート計算条件変更**
スマートルート、最速無料優先ルート、最速ルート、ETC割引ルート、省燃費ルート、最速一般道優先ルートの6つのルートから選び直すことができます。
- **ルート全体図を表示**
出発地から目的地までのルート全体を見ることができます。また、画面表示左上の各ルート名からその他のルートの全体図を表示し、ルートや到着時刻、料金などを比較して、ルートの種類を選択し直すこともできます。
- **自宅へ帰る**
あらかじめ自宅に設定した場所へのナビゲーションを開始します。
- **Myスポットから目的地を設定**
あらかじめ登録したMyスポットから目的地を設定することができます。
- **履歴から目的地を設定**
今までのナビゲーション履歴から目的地を設定することができます。
- **目的地周辺の天気(目的地設定していない場合は現在地周辺の天気)**
目的地周辺の4時間ごとの天気予報を見ることができます。
- **次の交差点を表示**
ルート上にある次の交差点などを地図上に表示します。
- **経由地スキップ(案内中のみ)**
経由地が設定されていた場合、一番直近の経由地を削除して再ルート計算をします。
- **ノースアップに切り替え(ヘディングアップに切り替え)**
「ノースアップ(北を上)に地図表示)」と「ヘディングアップ(自車の向いている方向を上)に地図表示)」を切り替えます。
- **SA/PAのオン/オフ切り替え**
誘導中に画面右上に通過するSA/PAを表示します。
- **ICのオン/オフ切り替え**
誘導中に画面右上に通過するICを表示します。
- **渋滞情報表示切り替え**
地図上に表示する交通情報の種類を設定できます。

※走行中操作不可の項目はメニュー表示がグレーアウトし、選択できません。

画面表示




ルート誘導画面

ルート全体図画面




渋滞情報表示画面 例

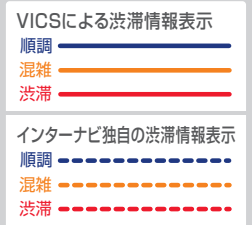

| 番号 | 表示内容 |
|----|---|
| 1 | ノースアップ/ヘディングアップの状態を表示します。 |
| 2 | 到着予想時刻／目的地までの距離を表示します。 |
| 3 | インターナビ交通情報取得時間を表示します。 |
| 4 | 地図の縮尺を変更します。 |
| 5 | メニュー画面を表示します。 |
| 6 | 現在位置に切り替えます。 |
| 7 | 現在時刻を表示します。 |
| 8 | 自転車位置を表示します。 |
| 9 | 方面看板を表示します。 |
| 10 | 交差点近接インジケータ。 |
| 11 | 6ルートを表示します。該当のルートを選択すると、その条件でルートを再計算し表示します。 |
| 12 | 目的地をゴールピンで表示します。 |
| 13 | 有料料金、使用有料道路の距離を表示します。(有料道路を使用しない場合は表示しません。) |
| 14 | 高速道路の入口と出口のICを表示します。(高速道路を使用しない場合は表示しません。) |

ステアリングスイッチからの基本操作

ナビゲーション機能連携を利用中、ハンドルのステアリングスイッチからでも、ディスプレイオーディオの画面操作や、iPhone®を操作することなく電話の発信着信(ハンズフリーテレフォン)が可能となります。

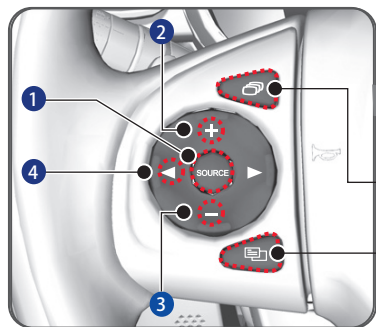

ナビゲーション機能操作

- 1 **SOURCE** スイッチ
・メニューを表示または操作を決定します。
- 2 **+** スイッチ
・地図を拡大します。
リストを上スクロールします。
- 3 **-** スイッチ
・地図を縮小します。
リストを下スクロールします。
- 4 **◀** スイッチ
・キャンセル／前の画面に戻る／画面を閉じる／
現在位置に切り替えます。




スイッチ

- ・オーディオ操作モード
- ・スマートフォン操作モードの切り替えを行います。



スイッチ

- ・ワンタッチ機能切り替え
ハンズフリーテレフォン→オーディオ→スマートフォンの切り替えを行います。

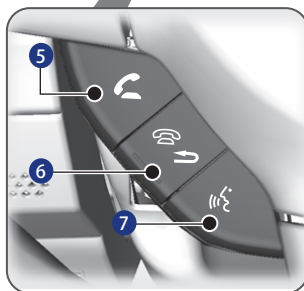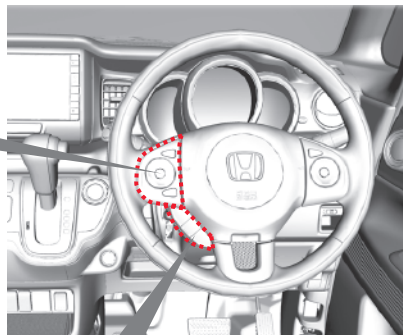



ハンズフリー操作

- 5 **☎** スイッチ
・電話画面を表示します。
・電話に出るときに押します。
・リダイヤルするときに長押しします。
- 6 **☎** スイッチ
・電話を切るときに押します。
・一つ前の画面に戻ります。
・選択した内容を取り消すときに押します。
- 7 **📞** スイッチ
・Siriを起動するときに長押しします。

ナビゲーション機能操作の場合

ハンドルのステアリングスイッチでの操作

- メニュー画面での操作 ※ハンドルのステアリングスイッチからのみの操作となります。

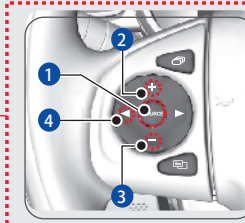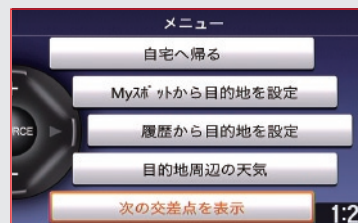

- 1 **SOURCE** 選択しているメニュー項目を決定します。
- 2 **+** ひとつ上のメニュー項目を選択します。
- 3 **-** ひとつ下のメニュー項目を選択します。
- 4 **◀** 現在位置に切り替えます。


- ハンドルのステアリングスイッチからの地図画面操作



- SOURCE** 選択しているボタンを決定します。
- +** ひとつ左のボタンを選択することでルート条件を変更できます。
 - ひとつ右のボタンを選択することでルート条件を変更できます。
※ディスプレイオーディオの地図画面をタッチすることで、ルート条件を変更することもできます。
 - ◀** 現在位置に切り替えます。

ディスプレイオーディオ画面でのタッチ操作について

- 地図画面の操作は、ディスプレイオーディオの画面上で操作することも可能です。

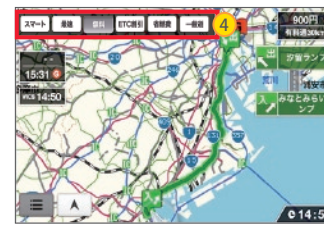

- 1 **☰** メニュー画面を表示します。
- 2 **広域** 地図の縮尺を変更します。
- 3 **詳細** 地図の縮尺を変更します。
- 4 **現在位置** 現在位置に切り替えます。
- 5 **ルート表示** ルート表示をタッチすることで、ルート条件を変更することができます。

ハンズフリーテレフォン


ナビゲーション機能連携中または、iPhone®音楽アプリ連携接続画面を起動しているときに、電話の発信着信を行う場合、電話表示画面に切り替わります。



電話を受ける


着信画面で【通話】を選択するか、ハンドルのスイッチを押し、電話に出ます。

※通話中、音楽の音量はオフになります。

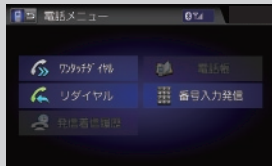

電話をかける

ボタンまたは、ハンドルのスイッチから【電話メニュー】を選択し、直接電話番号を入力する以外に、ワンタッチダイヤル、リダイヤル、履歴、電話帳を使って電話をかけることができます。

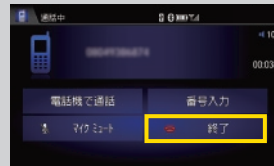

通話を終了する

通話が終了したら【終了】を選択するか、ハンドルのスイッチを押して、電話を切ります。

注意

Bluetooth®接続でiPhone®以外の携帯電話でもハンズフリーテレフォン、Bluetooth®オーディオ*に対応します。
※すべての携帯電話、スマートフォンに対応するものではありません。
ハンズフリーテレフォンは同時に複数の携帯電話を使用することはできません。


音楽再生

ナビゲーション機能連携中にiPhone®内の音楽を再生することができます。

※iPhone®をディスプレイオーディオとBluetooth®接続しておく必要があります。



ディスプレイオーディオのHOME画面で「オーディオ」を選択後、「SOURCE」を選択し、SOURCEアイコンを選択します。

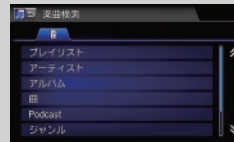

デジタルTVおよびDVDビデオ再生などの映像再生には対応しておりません。

ナビゲーション機能連携以外のインターナビ ポケットの機能

- インターナビ ポケットの有料オプション機能については、下記URLをご覧ください。
http://www.honda.co.jp/internavi/pocket/manual/iPhone/pocket_userguide_iP.pdf
- インターナビ・リンクの機能については、下記URLをご覧ください。
http://www.honda.co.jp/internavi/LINC/manual/linc_userguide.pdf

音声認識連携機能 (Siri アイズフリー)

ディスプレイオーディオにBluetooth®で接続したiPhone®の音声アシスタント機能「Siri」を利用することができます (Siri アイズフリー)。あらかじめディスプレイオーディオとiPhone®をBluetooth®接続する必要があります。

※iOS6.0以降のSiri搭載モデルに対応しています。
(4ページの「iPhone®との接続について」をご確認ください。)

1 iPhone®のSiri機能をONにします。

2 ハンドルのスイッチを長押しします。


※発信音が鳴り、Siriが起動します。

3 ディスプレイオーディオに音声認識画面が表示されますので、画面に向かって話しかけます。



※画面には何も表示されず音声応答のみで操作をします。

4 終了する場合は、ハンドルのスイッチを押します。

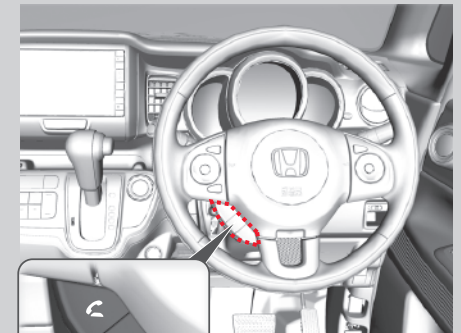

スイッチ

スイッチ

[Siri アイズフリーでの音声認識連携機能]

iPhone®内の音楽や電話の受発信、メール送信など、音声で質問することにより、答えるためにどのアプリを使うかをSiriが判断し、答えてくれます。

※Siriの機能詳細については、iPhone®のマニュアルまたはAppleのWebサイトなどをご覧ください。

注意

- Siri アイズフリーでは、画面にトークバックや発話可能な音声コマンドは表示されません。
- iPhone®などの動作状態や電波状況によっては、Siriが適切に機能しなかったり、応答に時間がかかることがあります。
- 走行中や周囲の騒音が大きい環境では、音声を認識しない場合があります。
- 走行中は安全のため、iPhone®の操作を行わないでください。

※SiriはApple Inc.の登録商標です。

Honda純正ランチャーアプリ 「SmartphoneConnection」のインストール

ディスプレイオーディオをiPhone®と連携させるためのアプリ。
「SmartphoneConnection」をiPhone®にインストールします。



「SmartphoneConnection」(無料)は、
App Store より「Hondaランチャー」で検索してください。

専用アプリ

Honda 純正ランチャーアプリ「SmartphoneConnection」

※既に使用するiPhone®にインストールが完了している場合は、改めてインストールする必要はありません。

連携可能なアプリ

iPhone®と連携する対応アプリは、以下の2つになります。




で検索し対応iPhone®にインストールしてください。

このサービスの対応機種、OSについては各アプリメーカー、App Store等でご確認ください。




アプリ名 「Sockets Music」(ソケット・ミュージック)

「世界中の音楽をあなたのクルマへ」
ドライブしながら世界の音楽の「今」を楽しむことができるネットラジオ検索アプリです。世界のネットラジオステーションの検索・視聴ができます。



アプリ名 「MIXTRAX」(ミックス・トラックス)

「まるでDJのようなノンストップミュージック」
ライブラリの楽曲をお好みルールで自動選曲、音楽同士をつなぎあわせながら
ノンストップミックス再生が楽しめます。



※連携アプリのご利用には、別途通信料金やパケット料金が発生いたします。

※連携する音楽系アプリ自体に関するサービス内容、ご利用料金などのご質問、ご要望は以下の各アプリメーカー宛にお問い合わせください。

Sockets Music : 株式会社ソケット MIXTRAX : パイオニア株式会社

※MIXTRAXはパイオニア株式会社の商標です。

注意

アプリのダウンロード、インストールなどに関わる、iPhone®、iTunes®、App Storeの基本的な操作方法に関しては、下記サイトをご参照ください。

Apple : iPhone®マニュアル
https://support.apple.com/ja_JP/manuals/iphone

Apple : iTunes®ヘルプ
iTunes®を起動し、ヘルプよりご確認ください。


基本操作

iPhone®をケーブルでディスプレイオーディオに接続すると、iPhone®にインストールされているアプリを、ディスプレイオーディオの画面上で操作が可能となります。



1 ディスプレイオーディオ本体右上の
HOME ボタンを押します。

2 》を押すとアプリ起動画面が表示されます。

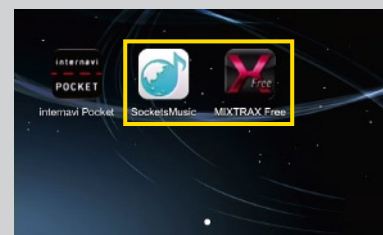

3 お好みのアプリのアイコンを選択します。

- アイコンにタッチすることで、それぞれのアプリの起動が可能。
- 長押しでアイコン並び替えが可能です。

以降の操作方法については、下記アプリのサイトをご覧ください。

〈連携可能なアプリについて〉

「Sockets Music」(ソケット・ミュージック)

<http://www.sockets-music.com/Help/?uid=>

「MIXTRAX」(ミックス・トラックス)

<http://www.mixtrax-global.com/jp/mixtraxapp.html>

アプリ使用中に HOME ボタンを押すと、アプリの起動画面に戻ります。
もう一度 HOME ボタンを押すと、HOME画面に戻ります。

注意

- 仕様ならびにサービスは予告なく変更・廃止することがあります。予告なくサービスを停止することもあります。
- 連携アプリのご利用には、別途通信料金やパケット料金が発生いたします。
- 連携する音楽系アプリ自体に関するサービス内容、ご利用料金、対応OSなどのご質問、ご要望は以下の各アプリメーカー宛にお問い合わせください。
Sockets Music : 株式会社ソケット MIXTRAX : パイオニア株式会社
- 接続には別売りの、アップル デジタルAVアダプタ、iPhone®用HDMIケーブルをご用意ください。
- お使いのiPhone®の状態や、ディスプレイオーディオとの接続の状態によっては、連携ができない場合もございます。あらかじめご了承ください。

iPhone®の買い替え、家族間で使用する場合*でのナビゲーション機能の引き継ぎ手順

*同時に複数の端末ではご利用になれません。



①左上のメニューボタンをタップ




②「設定」をタップ




③「オプション設定」をタップ



④「ナビゲーション」をタップ

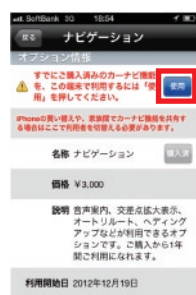


⑤「使用」をタップ

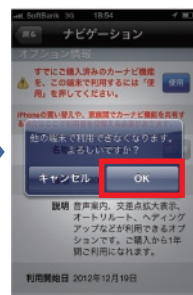

⑥「OK」をタップ



⑦「OK」をタップ

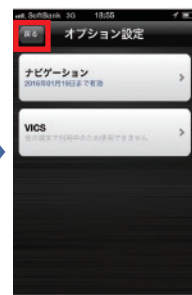

⑧「戻る」をタップ



⑨「閉じる」をタップ




⑩地図画面が表示

有料オプション(ナビゲーション機能・VICS機能)の取得手順


※インターナビ・リンクの会員ID・パスワードでログインします。



①「internaVI LINC」のアイコンをタップ

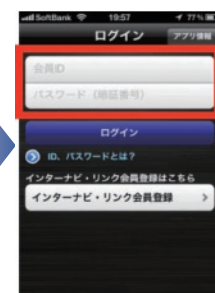

②ご案内のIDパスワードでログイン

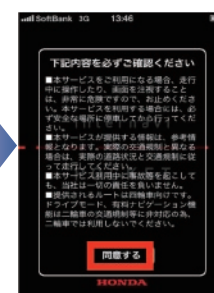


③「同意する」をタップ



④左上メニューボタンをタップ




⑤「設定」をタップ

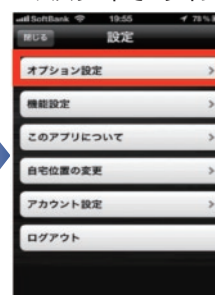


⑥「オプション設定」をタップ




⑦「ナビゲーション」をタップ

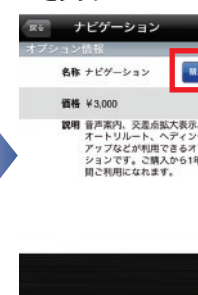

⑧ナビゲーションの「購入」をタップ

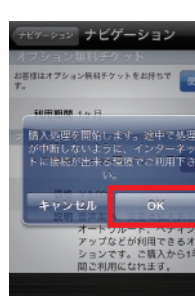

⑨「OK」をタップ

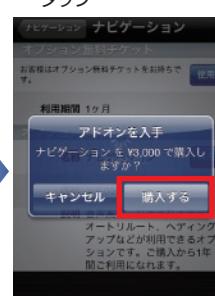

⑩「購入する」をタップ

※有料オプションの利用期間は「購入する」をタップしてから1年間(12ヶ月)です。

有料オプションの「VICS」も、手順⑥～⑩同様に「購入する」をタップしてください。

※画像イメージは、iPhone®のもので。